



Manuale d'istruzione / *Instruction Manual*

STS/CKD-OLED

Tastierino di calibrazione / *Calibration keypad*

MT4564 rev.2 03/08/2021

©2021 SENSITRON S.R.L. - All rights reserved - www.sensitron.it



QUESTO MANUALE DEVE ESSERE LETTO ATTENTAMENTE DA TUTTI COLORO CHE HANNO O AVRANNO LA RESPONSABILITA' DI INSTALLARE, UTILIZZARE O DI PRESTARE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SU QUESTO PRODOTTO.

Come ogni componente di un sistema, questo prodotto funzionerà correttamente solo se installato, utilizzato e controllato come prescritto dal fabbricante.



IN CASO CONTRARIO, POTREBBE NON FUNZIONARE CORRETTAMENTE E LE PERSONE CHE AFFIDANO LA LORO SICUREZZA A QUESTO PRODOTTO POTREBBERO SUBIRE DANNI PERSONALI O LETALI.

La garanzia riconosciuta da Sensitron s.r.l. su questo prodotto potrebbe essere nulla se il prodotto non venisse installato, utilizzato e controllato secondo le istruzioni fornite con il presente manuale. Per favore, proteggetevi seguendole attentamente.

Invitiamo i nostri clienti a scriverci o a chiamarci per ogni informazione riguardo questo strumento, il suo uso o una sua eventuale riparazione.

THIS MANUAL MUST BE CAREFULLY READ BY ALL PERSONS WHO HAVE OR WILL HAVE THE RESPONSIBILITY FOR INSTALLING, USING OR SERVICING THIS PRODUCT.

Like any equipment, this product will perform as designed only if installed, used and serviced in accordance with the manufacturer's instructions.



OTHERWISE, IT COULD FAIL TO PERFORM AS DESIGNED AND PERSONS WHO RELY ON THIS PRODUCT FOR THEIR SAFETY COULD SUFFER SEVERE PERSONAL INJURY OR DEATH.

The warranties made by Sensitron s.r.l. with respect to this product are voided if the product is not installed, used and serviced in accordance with the instructions in this user guide. Please protect yourself and others by following them.

We recommend our customers to write or call us regarding this equipment prior to use or for any additional information relative to use or repair.





Italiano

SOMMARIO

1.	Introduzione	1
1.1	Descrizione generale.....	1
2.	Connessione e autotest.....	2
3.	Menu	3
4.	Schemi di funzionamento	5
4.1	Schemi di funzionamento	5
4.2	Errori di utilizzo.....	9
5.	Risoluzione dei problemi del rilevatore.....	9
6.	Garanzia	10
7.	Istruzioni per lo smaltimento	10

English

SUMMARY

1.	Introduction.....	11
1.1	Description	11
2.	Connection and autotest.....	12
3.	Menu	13
4.	Menu diagrams.....	15
4.1	Menu diagrams	15
4.2	Operating errors.....	19
5.	Troubleshoot of detector's errors	19
6.	Warranty.....	20
7.	Instructions for disposal	20



1. Introduzione

1.1 Descrizione generale

Il nuovo tastierino di calibrazione STS/CKD-OLED si adatta a tutti i rivelatori gas prodotti da Sensitron s.r.l. La tastiera di calibrazione è fornita con un adattatore per la connessione ai rivelatori della serie SMART P.

La tastiera di calibrazione permette di eseguire*:


- Taratura di Zero;
- Taratura dello Span;
- Taratura dell'uscita 4-20 mA;
- Modifica delle soglie di allarme e della relativa isteresi;
- Reset del dispositivo;
- "Head pairing" (accoppiamento del rivelatore con la testa sensore);
- Modifica o sola visualizzazione del Baud Rate;
- Impostazione dell'indirizzo del bus RS485;
- Visualizzazione della versione del firmware del rivelatore.

*Le voci elencate dipendono dalla tipologia di rivelatore collegato, riferirsi alla Tabella 3 per eventuali chiarimenti.

La tastiera di calibrazione può essere collegata a rivelatore sia spento che acceso. Prima di aprire il coperchio del rivelatore, assicurarsi di aver preso le precauzioni di sicurezza necessarie.

Una volta inserito il connettore, il display mostrerà per alcuni secondi la versione del firmware della tastiera di calibrazione, quindi la concentrazione in tempo reale del gas.


Figura 1) Informazioni riportate sul display OLED

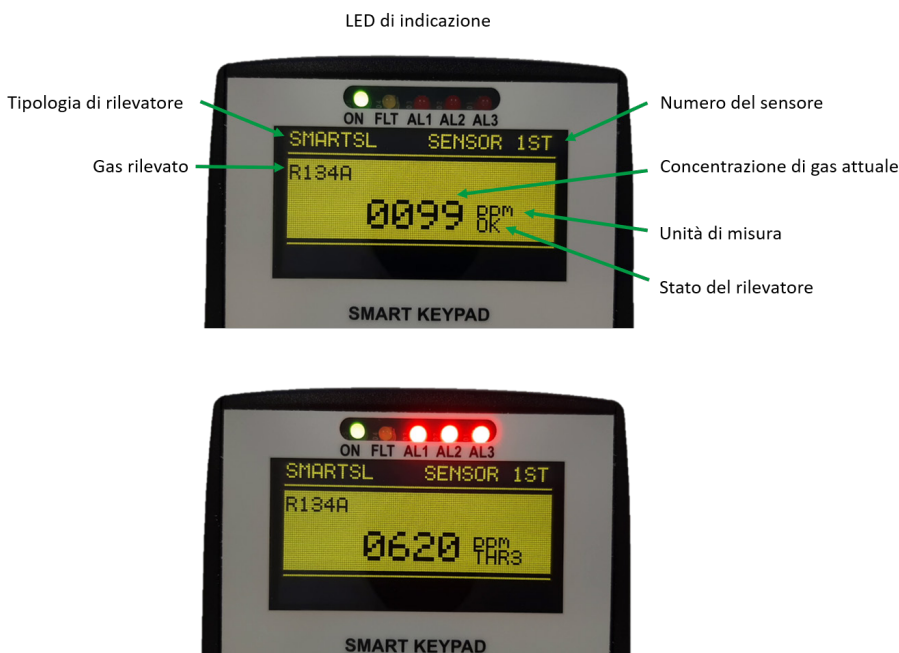

2. Connessione e autotest

Per collegare il tastierino di calibrazione occorre innanzitutto aprire il rilevatore, considerando le adeguate misure di sicurezza, e collegare il cavo del tastierino all'apposito connettore. Nel caso, consultare il manuale del rilevatore con lo specifico schema topografico del circuito. Se il rilevatore è uno SMART P, occorre collegare il tastierino allo specifico adattatore riportato in Figura 2 (fornito con il tastierino STS/CKD-OLED).

Figura 2) Adattatore per rilevatori SMART P

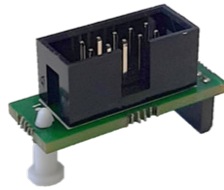

Se si collega il tastierino mentre il rilevatore è in warm-up, compare la scritta HEAT e tutti i LED si accendono. Quando il rilevatore esce dalla fase di warm-up, la scritta HEAT scompare e rimane acceso solo il LED "ON".

Una volta collegato, il tastierino eseguirà un autotest interno. Questo passaggio permette di rendere noti eventuali malfunzionamenti della tastiera di calibrazione. Se è presente un malfunzionamento, viene visualizzato il relativo errore.

Gli errori che possono essere visualizzati sono:

Tabella 1) Errori successivi alla fase di autotest del tastierino

Errore visualizzato	Descrizione
ArAn	La memoria RAM del tastierino presenta un'anomalia
AFLS	La memoria Flash del tastierino è corrotta
Arr	Errore generico

Nel caso in cui venga riportato uno di questi errori, l'operatore può solo provare a scollegare e ricollegare nuovamente la tastiera di calibrazione. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza Sensitron.

3. Menu

Il tastierino di calibrazione presenta un menù con diverse voci, ognuna delle quali permette di condurre un'azione diversa sul rivelatore. Nella tabella di seguito sono riportate tutte le possibili voci presenti.

vimento.

Tabella 2) Descrizione delle voci presenti nel menù del tastierino

Nome visualizzato	Significato	Descrizione
PSD	Password	1234. Permette di accedere alle voci del menù del tastierino. Se non viene inserita, l'utente può solo eseguire il reset o visualizzare la versione firmware del rivelatore. Se si vuole modificare le soglie di allarme e il valore di isteresi, la password da inserire è 5345.
ZERO	Zero	Quando il rivelatore viene acceso per la prima volta o quando un nuovo elemento sensibile viene montato, si raccomanda di eseguire la taratura di ZERO. Quest'operazione deve essere eseguita con il rivelatore nelle seguenti due condizioni: - Il rivelatore deve trovarsi in aria pulita cioè in assenza di sostanze interferenti. - Il rivelatore deve essere acceso da almeno 8 ore.
SPAN	Span	La taratura dello Span permette la verifica della sensibilità al gas del rivelatore. Per la calibrazione dello Span (sensibilità al gas) è richiesta una bombola di gas campione. Se la concentrazione di gas della bombola campione è diversa da quella visualizzata sul tastierino, allora si deve effettuare la calibrazione dello Span. In caso contrario questa operazione non è necessaria. Per la corretta taratura dei rivelatori, Sensitron ha realizzato una VALIGETTA TEST che contiene tutta la strumentazione necessaria per eseguire le prove di funzionalità richieste. Il KIT di calibrazione fornito con la valigia contiene il necessario per verificare in campo la risposta al gas dei rivelatori Sensitron. Il cappuccio di calibrazione ha la possibilità di adattarsi a tutte le teste di rilevazione prodotte utilizzando, se necessario, i riduttori presenti nel kit. La valvola per bombola con flussometro permette di erogare il gas di prova ad una portata tale da ottenere dati veritieri riguardo allo stato di salute dell'elemento sensibile.
T4.20	Taratura 4-20	Taratura uscita 4-20 mA.
THR1	Threshold 1	Visualizza e permette la modifica della soglia di allarme 1
THR2	Threshold 2	Visualizza e permette la modifica della soglia di allarme 2

Nome visualizzato	Significato	Descrizione
THR3	Threshold 3	Visualizza e permette la modifica della soglia di allarme 3
HYST	Hysteresis	Visualizza e permette la modifica dell'isteresi delle soglie di allarme
RES	Reset	Permette di resettare il rivelatore
PAIR	Pairing	Effettua l'accoppiamento dell'elemento sensibile con il rivelatore
VER	Version	Versione del firmware del rivelatore
AdR	Address	Visualizza e permette la modifica dell'indirizzo RS485 del rivelatore
BAUd	Baudrate	Visualizza e permette la modifica del baud-rate della porta seriale. Lista valori disponibili: 9600, 115200.

A seconda della tipologia di rivelatore scelto, saranno poi disponibili solo alcune voci del menu di calibrazione. Le voci disponibili per ogni classe di rivelatore sono elencate nella tabella sottostante.

Tabella 3) Voci del menu disponibili per ogni tipologia di rivelatori SMART


SOTTO-MENU	Tipologia rivelatore SMART					
	3G	3R	3H	Serie LITE	P	S
Password	Richiesta per tutti i dispositivi all'ingresso. Per tutti la password è 1234.					
Zero	Presente in tutti dispositivi, se almeno un sensore è collegato					
Span	Presente in tutti dispositivi, se almeno un sensore è collegato					
4-20 mA	x					
Thr1	x ¹					
Thr2	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹
Thr3	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹
Hysteresis	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹
Reset	x	x	x	x	x	x
Pairing					x	x
Version	x	x	x	x	x	x
Address	x[2]	x	x	x	x	x
Baudrate	Solo visualizzato[2]	x	x	x	Solo visualizzato	x

[1] Per modificare le soglie di allarme e il valore di isteresi occorre entrare nel menù con la password 5345.

[2] Per le precedenti versioni di SMART 3G, la visualizzazione e/o modifica dell'indirizzo e del baudrate non è possibile.



4. Schemi di funzionamento

4.1 Schemi di funzionamento


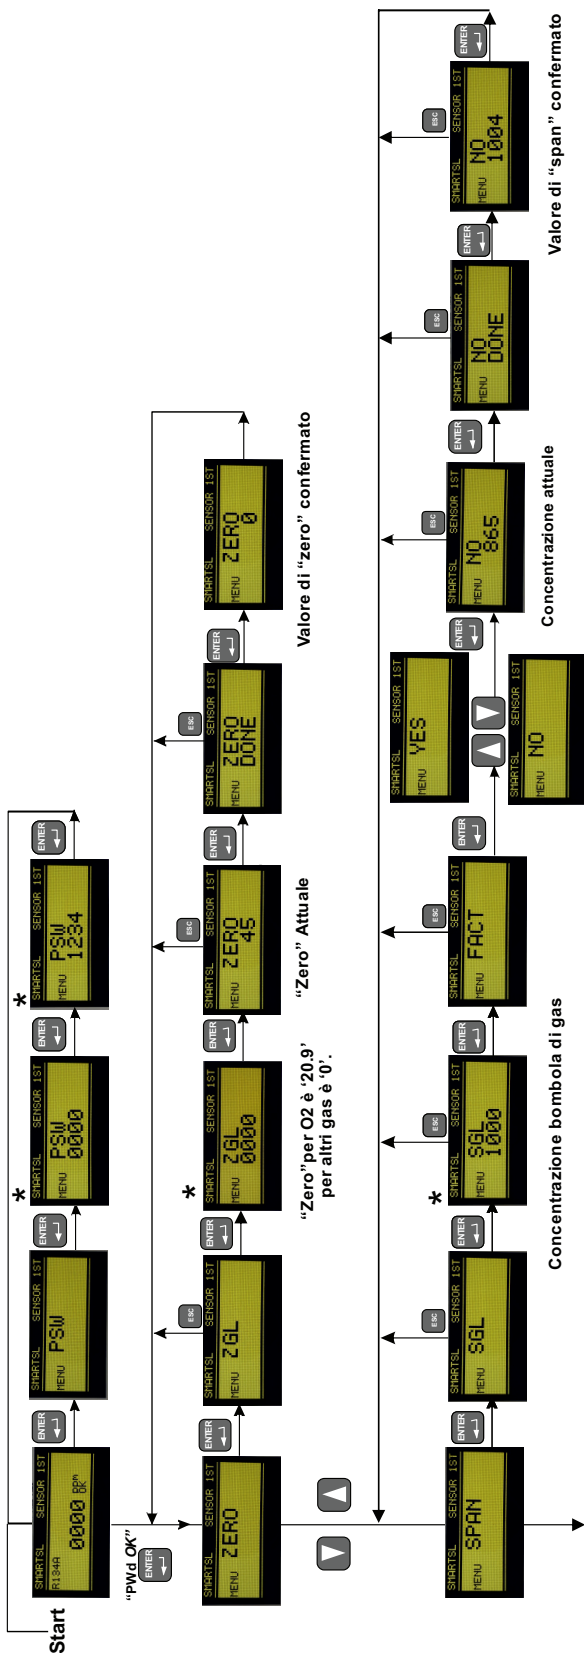




Nota bene: "Fact" significa Fattore di conversione. Scegliere SI per provare il rivelatore con il gas di calibrazione che è il medesimo per cui il rivelatore è tarato. Per esempio Metano con Metano, Monossido di Carbonio con Monossido di Carbonio ecc. Scegliere NO quando si deve testare il rivelatore con un gas di riferimento che è diverso da quello per cui il rivelatore è stato tarato.

La procedura di taratura dello zero per i rilevatori della serie "Smart 3G" non prevede il settaggio del livello di zero (raffigurato come ZGL - Zero Gas Level). La lettura in punti attuale viene considerata come nuovo valore di zero.

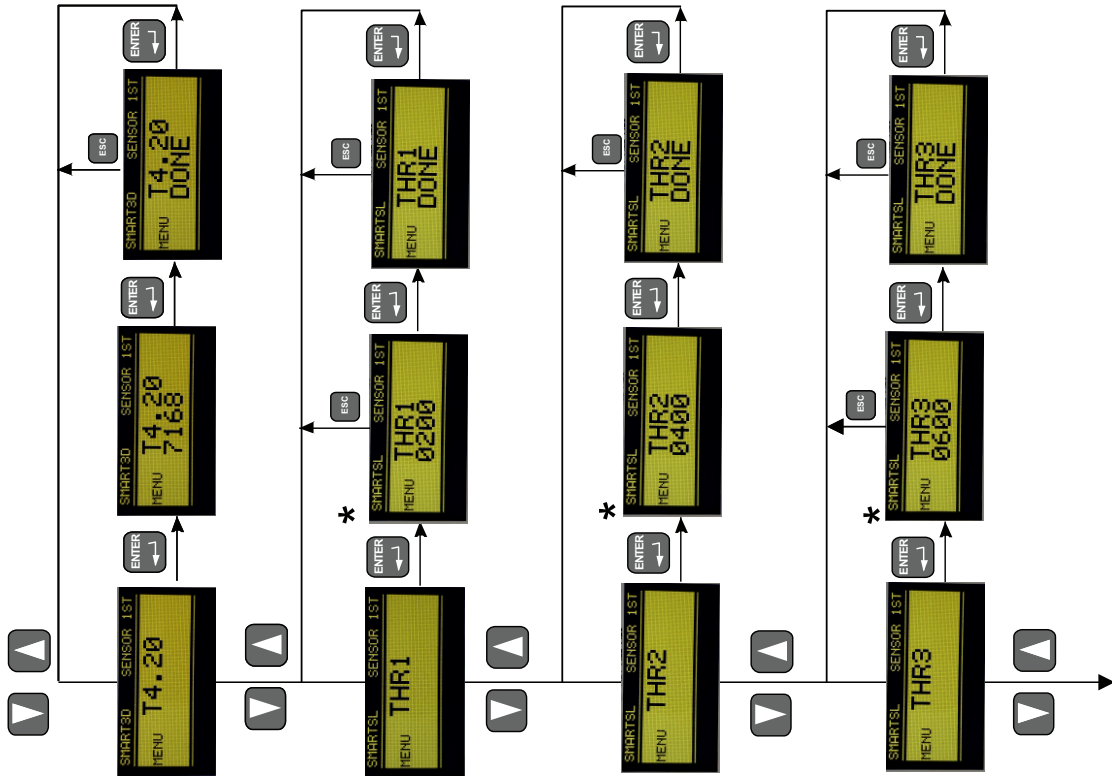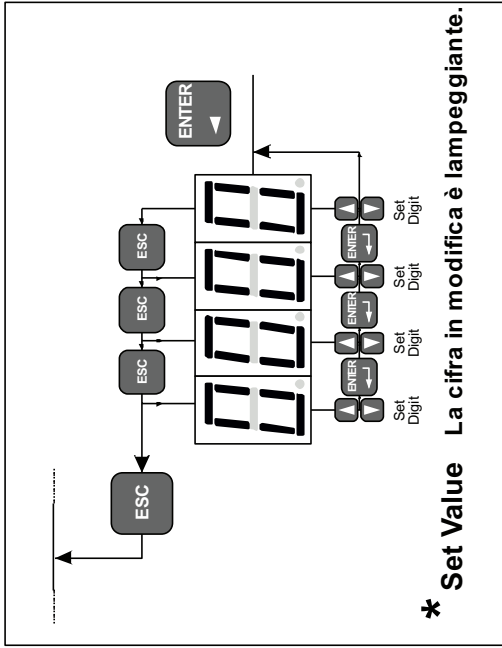

Impostazione soglie di allarme,
solo tramite password 5345

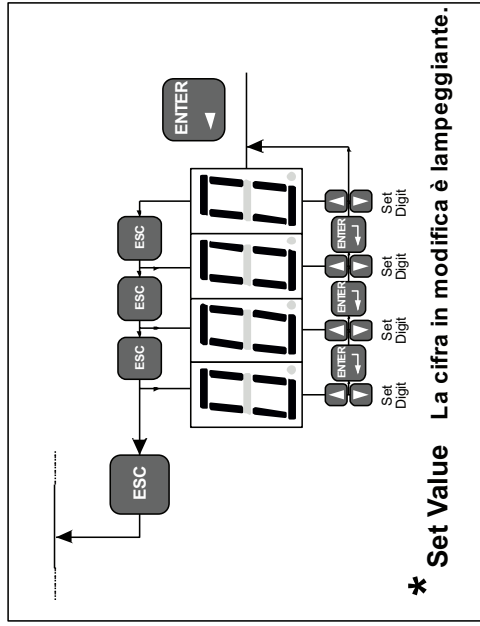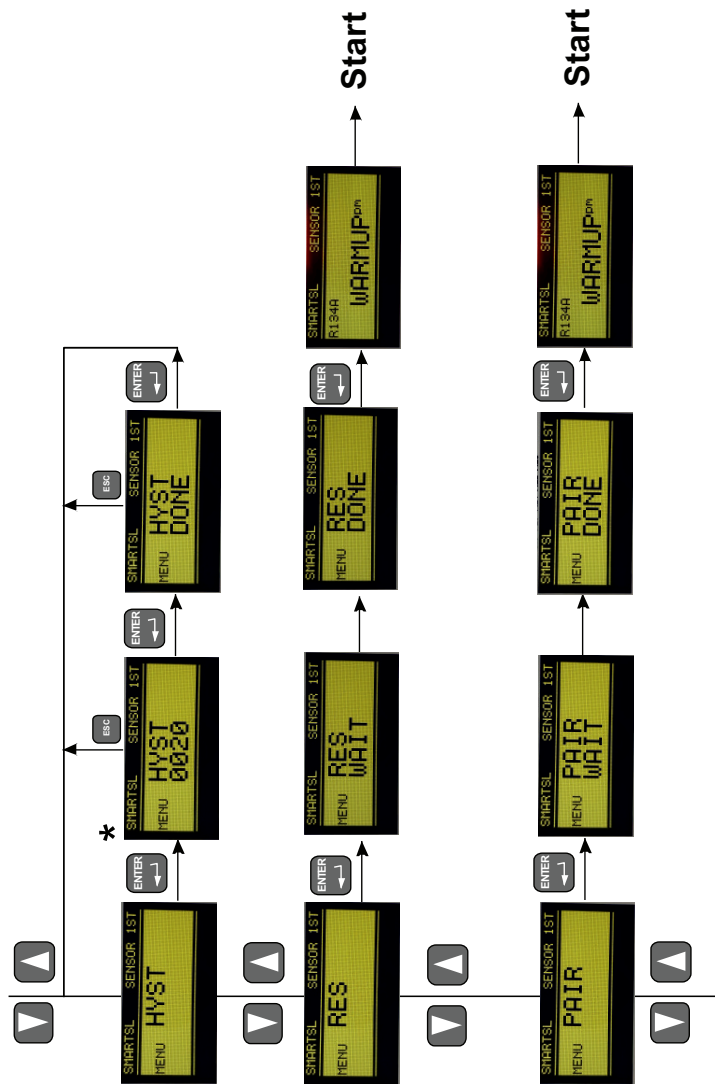

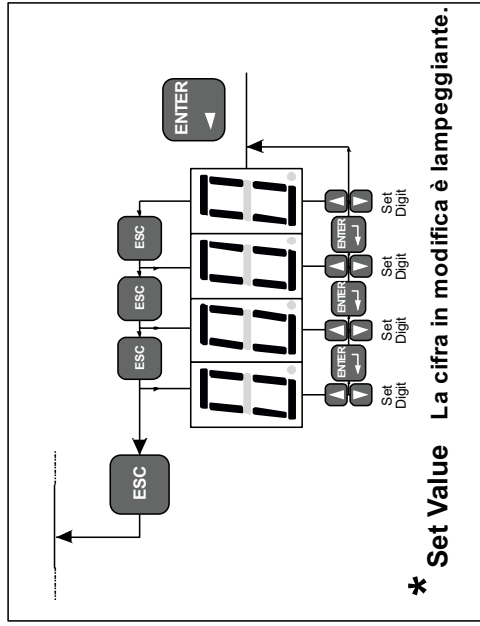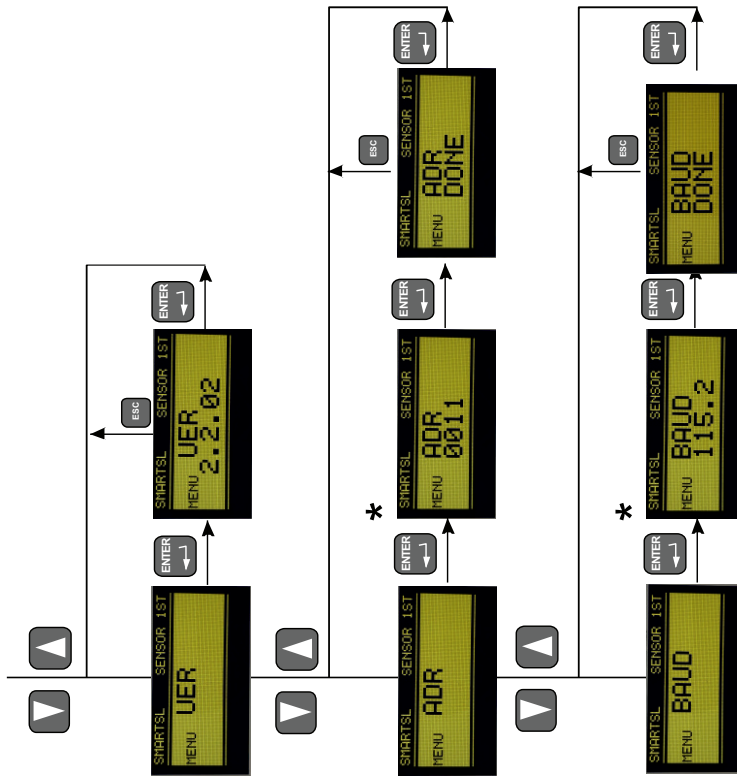

4.2 Errori di utilizzo

Tabella 4) Tipologie di errori che si possono verificare durante l'utilizzo

Tipologia di errore	Possibile causa	Azione conseguente
Errore di calibrazione (ErrC)	Lettura del sensore fuori range	Non viene effettuata la taratura
Warning di taratura dello zero (WnG0 – Warning invalid zero)	Lettura del sensore differente dal valore di zero atteso	La taratura viene effettuata ma con un messaggio di avviso
Warning di taratura dello span (WnGS – Warning invalid sensitivity)	Lettura del sensore differente dal valore di span atteso	La taratura viene effettuata ma con un messaggio di avviso
Errore di impostazione della soglia (ErrT)	Inserimento di un valore fuori range	Non viene memorizzata la soglia inserita
Errore di impostazione del valore di isteresi (ErrT)	Inserimento di un valore fuori range	Non viene memorizzato il valore inserito
Errore di impostazione dell'indirizzo (ErrA)	Inserimento di un valore fuori range (range: 1- 247)	Non viene memorizzato l'indirizzo inserito
Errore di impostazione del baudrate (ErrB)	Inserimento di un valore non ammesso (possibili valori: 9600, 19200, 38400, 115200)	Non viene memorizzato il valore inserito

5. Risoluzione dei problemi del rivelatore

Tabella 5) Risoluzione dei problemi del rivelatore

Problema	Possibile causa	Rimedio
"DETR. WARN.: EoL" "ErrM"	Termine tempo vita sensore Mismatch tra testa e rivelatore	Necessità di cambiare il sensore Eeguire il pairing tra testa e rivelatore
"DETR. ERR.: EE-PROM"	Scadenza tempo di manutenzione del sensore	Necessità di verificare la funzionalità del sensore (ad esempio, facendo una prova in gas)
"DETR. ERR.: FLASH"	La memoria interna E2Prom del rivelatore presenta un'anomalia	Effettuare l'operazione di reset mediante il codice di accesso 0459
"DETR. ERR.: RAM"	La memoria interna Flash del rivelatore presenta un'anomalia	Effettuare l'operazione di reset mediante il codice di accesso 0459
"DETR. ERR.: VIN"	La memoria interna RAM del rivelatore presenta un'anomalia	Effettuare l'operazione di reset mediante il codice di accesso 0459
"DETR. ERR.: I2C"	L'alimentazione del rivelatore è fuori dai range prescritti	Controllare l'alimentazione sui morsetti + e - del rivelatore

Problema	Possibile causa	Rimedio
"DETR. ERR.: AM-PLIF"	Non c'è comunicazione fra la testa sensibile e la base	Controllare che il rivelatore non sia installato in ambienti con temperature di lavoro superiori ai 60°C, spostare eventualmente il rivelatore. Se il problema persiste sostituire la testa sensibile con una nuova.
"DETR. ERR.: 4..20 MA"	La base base dello SMART non riconosce il serial number della testa sensibile ad essa collegata e questo può dipendere dal fatto che le teste fra due rivelatori sono state invertite.	Controllare che il serial number della testa sia lo stesso riportato sull'etichetta del serial number sul rivelatore.
"DETR. ERR.: ADC"	Loop 4-20 interrotto	Ripristinare il loop 4-20
"DETR. BACKUP"	ERR.: Errore lettura segnale proveniente dal sensore	Spegnere e riaccendere il rilevatore. Nel caso in cui l'errore persista, contattare Sensitron srl.
Messaggio EBCH	I dip-switch (1 & 8) per il ripristino dati a default sono in posizione sbagliata	Riportare I dip-switch in posizione corretta seguendo le istruzioni riportate nel manuale tecnico del rivelatore

6. Garanzia

La garanzia sui prodotti Sensitron è valida un anno dalla data di fabbricazione riportata sul prodotto.

7. Istruzioni per lo smaltimento

Quando il dispositivo raggiunge la fine della sua vita utile, deve essere smaltito in conformità con i requisiti locali di gestione dei rifiuti e la legislazione ambientale.

I materiali utilizzati si possono dividere nelle seguenti categorie:

- Scatola del tastierino: Plastica
- Base board: Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE)

In alternativa, il vecchio dispositivo può essere imballato in modo sicuro, chiaramente contrassegnato per lo smaltimento ambientale e restituito a Sensitron.

Sensitron ha una politica di continuo sviluppo e miglioramento dei suoi prodotti. Pertanto, le specifiche del dispositivo descritte in questo documento possono essere modificate senza preavviso. In caso di modifica del prodotto, Sensitron declina ogni responsabilità. I dati possono cambiare, così come la legislazione e si consiglia vivamente di ottenere copie delle più recenti normative, standard e linee guida emesse. Questa pubblicazione non intende costituire la base di un contratto. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, inclusi fotocopie, registrazioni o altri metodi elettronici o meccanici, senza la previa autorizzazione scritta di Sensitron.

1. Introduction

1.1 Description

The calibration keypad STG can be used for all the gas detectors of Sensitron s.r.l. The calibration keypad is supplied with an adapter for connection to SMART P detectors. The calibration keypad enables the following*:

- Zero calibration;
- Span calibration;
- 4-20 ma output calibration;
- To change the alarm thresholds and its hysteresis;
- To reset the device;
- To couple detector with the sensor head "Head pairing";
- To change or visualize only the Baud Rate;
- To set the address of the RS485 bus;
- To show the firmware version of the detector;

* The mentioned operations are function of the gas detector in use, see Table 3 for further clarifications.


The keypad can be connected both when the detector is powered on and operating and when the detector is off. Before opening the detector enclosure, be sure that all safety precautions have been considered.

To connect the keypad, refer to the following chapter.

Insert the female connector of the keypad at the edge of the flat cable into the male connector on the detector main board.

Once connected, the keypad will display the real time gas concentration being measured (usually 0.0 in clean air) and the firmware version.

Figure 1) Information reported on OLED display

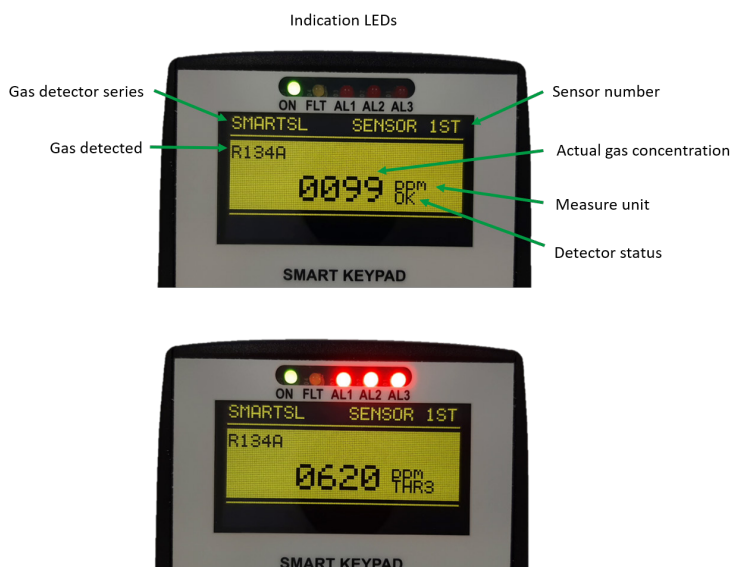


2. Connection and autotest

To connect the calibration keypad to the gas detector, the user has to open the detector, following the safety instructions, and locate the connection for the keypad. Please refer to the technical manual of the gas detector to be sure of the connection position.

Gas detectors of SMART P series require a specific connector adapter to connect the calibration keypad. The adapter is shown in Figure 2 and it's supplied with the calibration keypad.

Figure 2) SMART P connector adapter

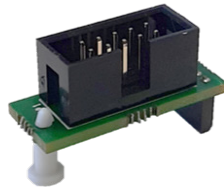

If the user connects the keypad while the detector is warming-up, the HEAT message appears and all the LEDs light up. When the warm-up phase ends, the HEAT message disappears and only the "ON" LED remains on.

Once connected, the calibration keypad will execute an autotest. This procedure allows to detect possible internal errors. If an failure occurs, the error name will be displayed.

The possible errors are:

Table 1) Possible errors visualised after the autotest process

Displayed error	Description
ArAn	The internal RAM memory is not working
AFLS	The internal Flash memory is not working
Arr	General error

If one of the described errors occurs, the user can only disconnect and connect again the calibration keypad. If the error is still present, please contact the Sensitron assistance.

3. Menu

The calibration keypad has a menu with several options, each one of them allows to perform different actions on the detector. In the following table are summarised all the possible actions.

Table 2) Calibration keypad menu description

Displayed name	Meaning	Description
PSD	Password	1234. It allows to access the keypad menu, otherwise the user can only reset the detector or visualise its firmware version. To modify the alarm thresholds and the hysteresis value, the password is 5345.
ZERO	Zero	When the detector is turned on for the first time, or when a new kit sensor head is mounted into the instrument, the ZERO calibration is recommended. This action has to be done under the following two conditions: -The detector is to be in fresh air (without any gas or interfering compounds); -it must be powered on at least for 8 hours.
SPAN	Span	The Span allows the instrument calibration and is to be executed if the response in gas of the instrument is not correct. To run the Span calibration, it is essential the use of a sample gas bottle with Target Gas. If the concentration of the sample gas bottle is different from that displayed on the keypad, then must be performed the Span calibration. Otherwise this step is not necessary. For the correct calibration of gas detectors, Sensitron makes available a dedicated calibration case complete with all necessary tools to perform accurate tests. The calibration KIT, supplied with a carrying case, comprises the necessary instrumentation to verify in situ the response of Sensitron's gas detectors. The calibration cap can be fitted on all of Sensitron sensing heads by employing, when necessary, the endowed adaptors. Both gaskets and screw threads inside the cap allow an optimum tightness between the sensing head and the cap. The analysis chamber inside the calibration cap has been designed and realized to obtain a test method identical to the one adopted in our Laboratory for the initial factory calibration. The flow meter valve is to be mounted on the gas can to allow the gas flow at a controlled velocity to obtain accurate data to verify the sensing element status.
T4.20	4-20 calibration	4-20 mA output calibration

Displayed name	Meaning	Description
THR1	Threshold 1	Displays and allows editing of the first alarm threshold
THR2	Threshold 2	Displays and allows editing of the second alarm threshold
THR3	Threshold 3	Displays and allows editing of the third alarm threshold
HYST	Hysteresis	Displays and allows editing of hysteresis of the alarm thresholds
RES	Reset	Reset of the Fault status
PAIR	Pairing	It allows the pairing between the sensing element and the detector
VER	Version	Detector firmware version
ADR	Address	To display and set the detectors' address on the RS485 bus
BAUD	Baudrate	Displays and allows editing of the baud rate of the serial port. List of available values: 9600, 115200



Depending on the detectors' series, different menu entries are available. The following table reports the available items per each type of detector

Table 3) Menu component available per each detector of SMART series



SUB-MENO	SMART series					
	3G	3R	3H	Serie LITE	P	S
Password	Always requested at the start, the password is 1234 for all the gas detectors.					
Zero	Available for all detectors, if at least one sensor is connected					
Span	Available for all detectors, if at least one sensor is connected					
4-20 mA	x					
Thr1	x ¹					
Thr2	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹
Thr3	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹
Hysteresis	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹	x ¹
Reset	x	x	x	x	x	x
Pairing					x	x
Version	x	x	x	x	x	x
Address	x[2]	x	x	x	x	x
Baudrate	Visualised only[2]	x	x	x	Visualised only	x



[1] To modify the alarm thresholds and the hysteresis value, the menu password is 5345.

[2] For old SMART 3G versions, the address and the baudrate options are not present.

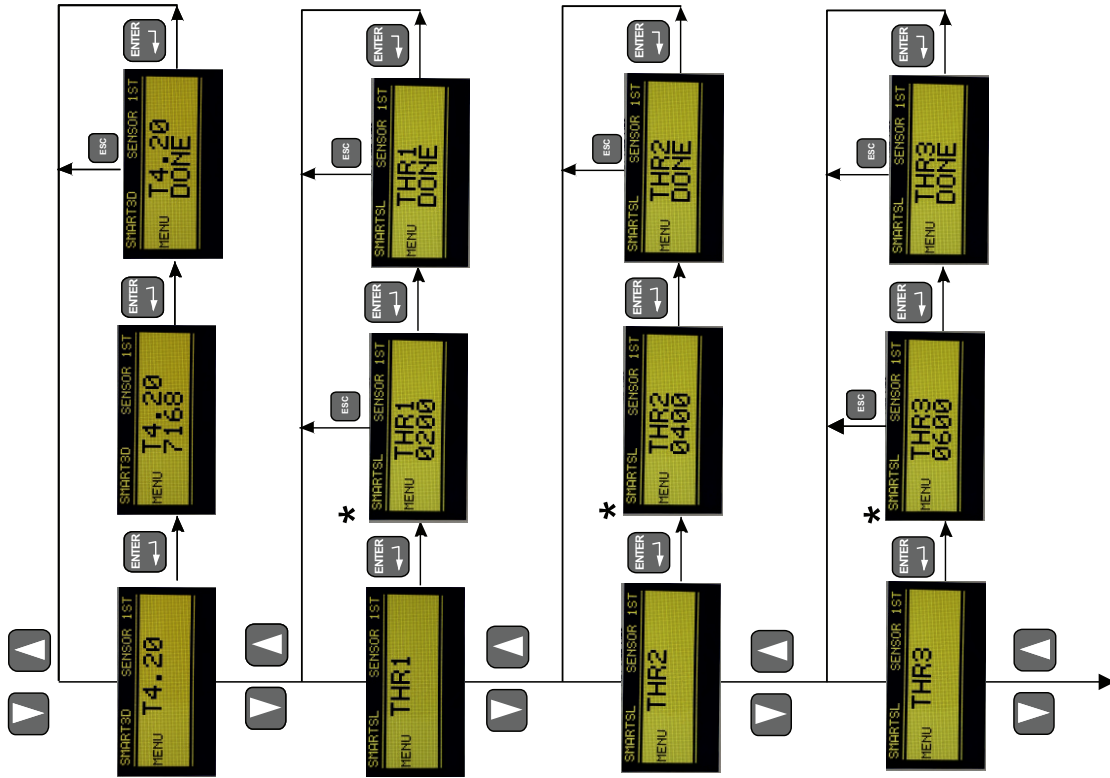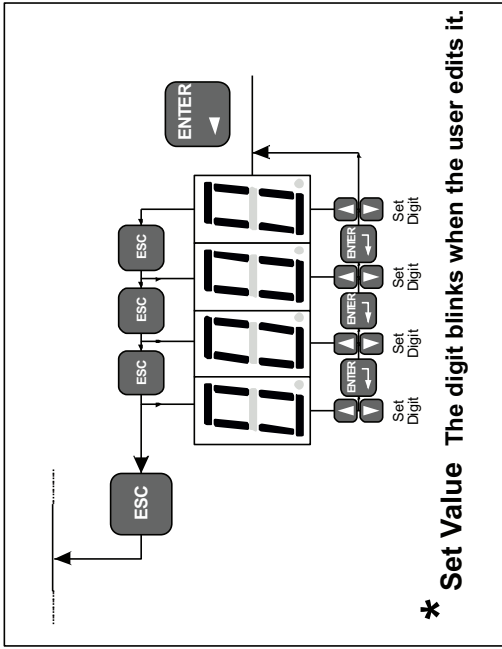

Settings of alarm thresholds, only by password 5345.

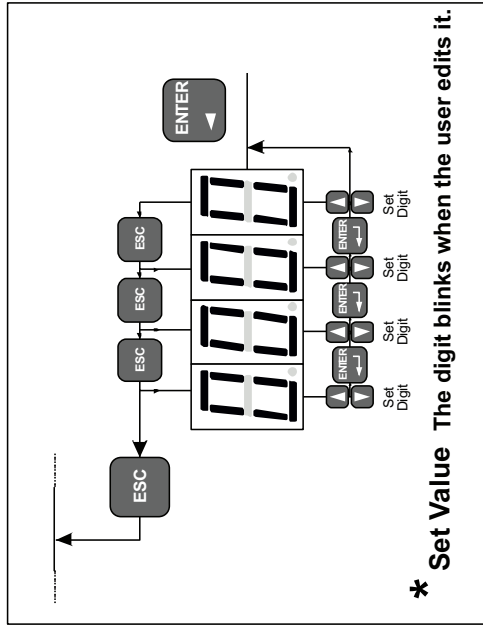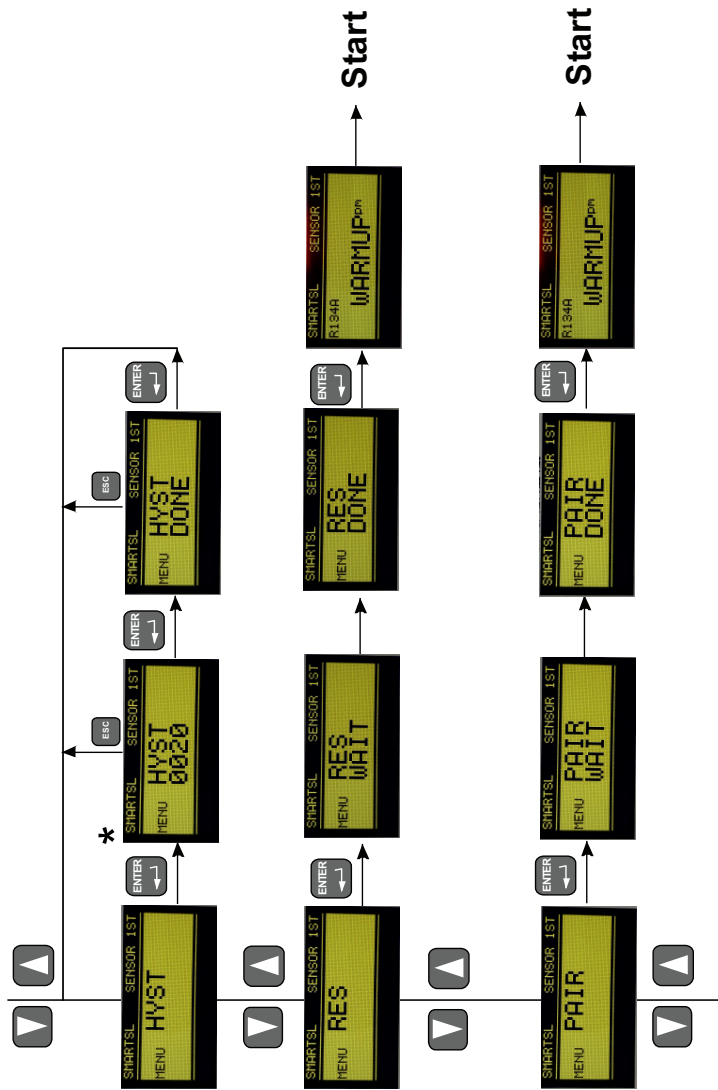

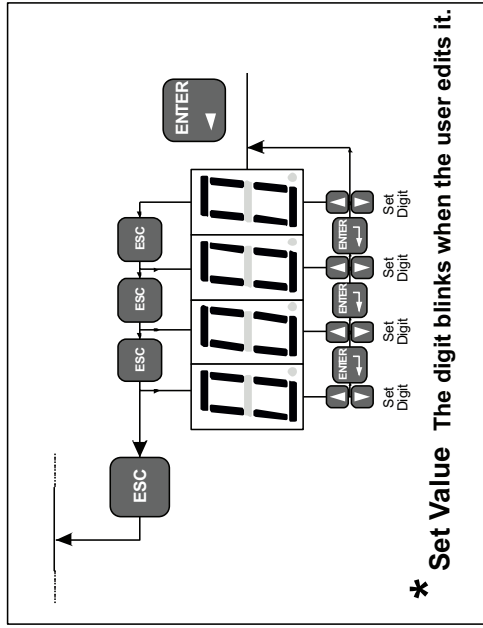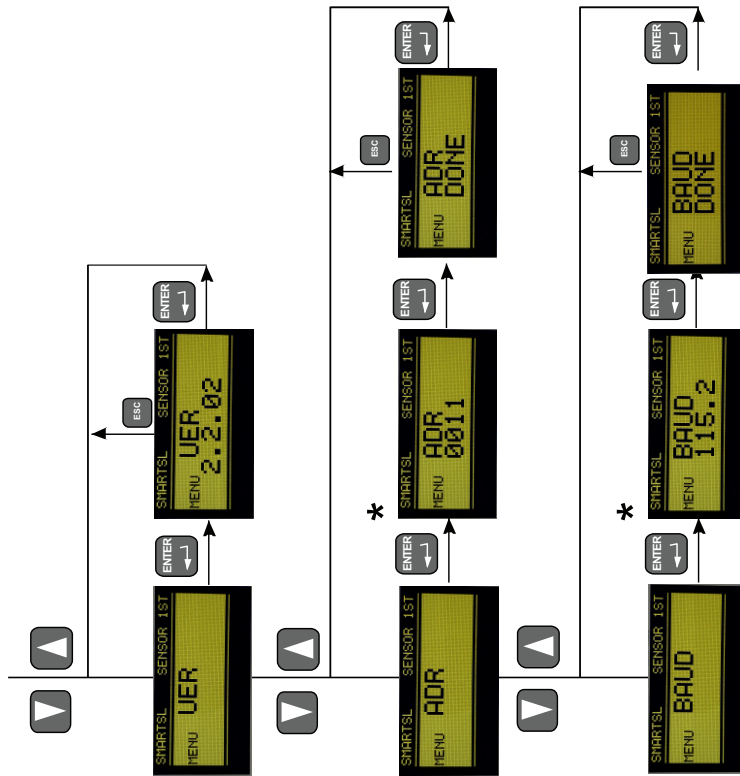

4.2 Operating errors

Table 4) Possible kind of errors that can occur during operations with the calibration keypad

Tipologia di errore	Possibile causa	Azione conseguente
Calibration error (ErrC)	Sensor's reading out of range	The zero calibration is not performed
Zero calibration warning (Wng0 – warning invalid zero)	The sensor has a non-zero reading	The zero calibration is performed but with a warning notice
Span calibration warning (Wng0 – warning invalid sensitivity)	The user has set a span value out of range	The span calibration is performed but with a warning notice
Threshold setting error (ErrT)	The user has set a threshold out of range	The threshold is not memorised
Hysteresis setting error (ErrT)	The user has set a hysteresis value out of range	The hysteresis is not memorised
Address error (ErrA)	The user has set a value out of range (range: 1- 247)	The address is not memorised
Baudrate error (ErrB)	The user has set a non-admissible value (admissible values: 9600, 19200, 38400, 115200)	The baudrate value is not memorised

5. Troubleshoot of detector's errors

Table 5) Troubleshooting

Problem	Possible causes	Remedies
"DETR. WARN.: EoL"	End of sensor lifetime	Sensor substitution
"ErrM"	Mismatch between the head and the gas detector	Please perform pairing procedure
"DETR. WARN.: EoM"	Due date sensor maintenance	Check sensor functionality (with a gas test, for example)
"DETR. ERR.: EEPROM"	The internal memory E2Prom is not working	Please perform the reset procedure by the 0459 tech password
"DETR. ERR.: FLASH"	The internal memory Flash is not working	Please perform the reset procedure by the 0459 tech password
"DETR. ERR.: RAM"	The internal memory Ram is not working	Please perform the reset procedure by the 0459 tech password
"DETR. ERR.: VIN"	The power supply of the detector is outside of range (from 12Vdc to 24Vdc)	Please check the power supply on the + and – terminals of the detector

Problem	Possible causes	Remedies
"DETR. ERR.: I2C"	There is no communication between the sensor head and the microprocessor base board of SMART 3	Please check that the detector is not installed in environments with a temperature over 60 ° C. If so, change the detector installation position. If the problem is still present replace the sensor head with a new one.
"DETR. ERR.: AMPLIF"	The SMART3 detector main board does not match the sensor head connected (doesn't match the serial number inside). May be that the heads between two different detectors are inverted.	Check that the serial number printed on the sensor head it is the same that the one printed on the detector label.
"DETR. ERR.: 4..20 MA"	Interrupted 4-20 loop	Restore 4-20 loop
"DETR. ERR.: ADC"	Error while reading sensor signal	Restart the gas detector. If the error still occurs, contact Sensitron s.r.l
"DETR. ERR.: BACKUP"	The dip switches (1 & 8) for the data recovery of the detector are in the wrong position	Please set the dip switches for data recovery in the right position, following the technical manual.

6. *Warranty*

Warranty on Sensitron products is valid one year from the manufacturing date placed on the product.

7. *Instructions for disposal*

When the device reaches the end of its life, it should be disposed of in accordance with local waste management requirements and environmental legislation.

Employed materials are subdivided into the following categories:

- Keypad enclosure: Plastic
- Base board: Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Alternatively, the old device may be securely packaged, clearly marked for environmental disposal and returned to Sensitron.

Sensitron has a policy of continuous development and improvement of its products. As such the specification for the device outlined in this document may be changed without notice. In case of modification of the product, Sensitron disclaims all liability. Data may change, as well as legislation and you are strongly advised to obtain copies of the most recently issued regulations, standards and guidelines. This publication is not intended to form the basis of a contract. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of Sensitron.

